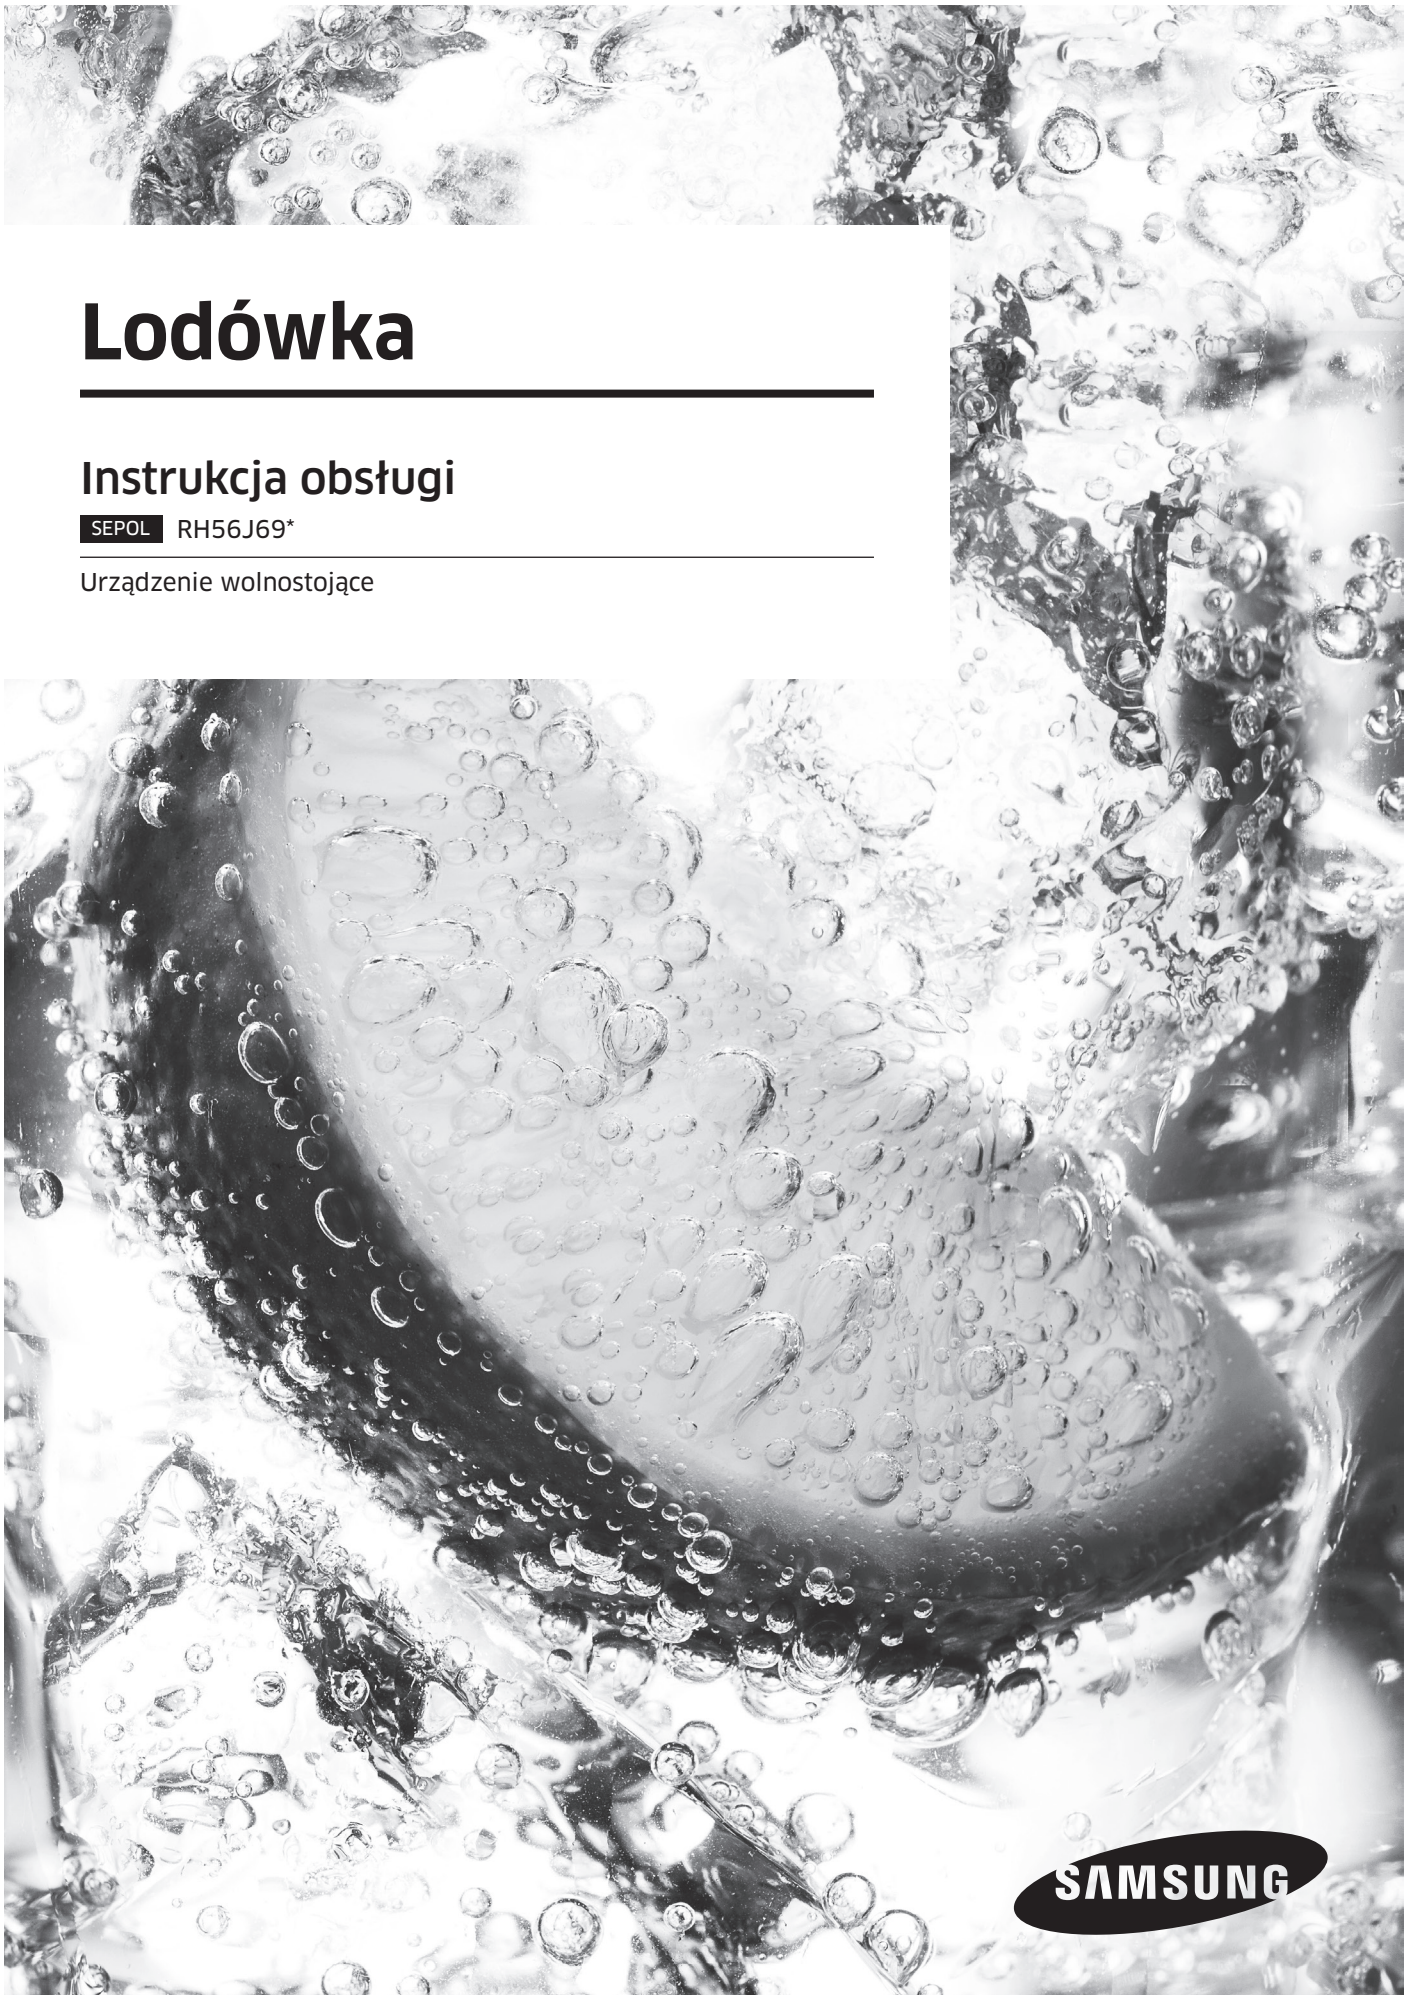

Lodówka

Instrukcja obsługi

SEPOL RH56J69*

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa **3**

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa 4
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 5
Istotne ostrzeżenia dotyczące instalacji 6
Przestrogi dotyczące instalacji 7
Istotne ostrzeżenia dotyczące eksploatacji 8
Przestrogi dotyczące eksploatacji 10
Przestrogi dotyczące czyszczenia i konserwacji 11
Istotne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 11
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 12

Instalacja **14**

Przygotowanie do instalacji lodówki 14
Wymagane narzędzia 16
Zdejmowanie skrzydeł drzwi lodówki 16
Zakładanie skrzydeł drzwi lodówki 21
Poziomowanie lodówki 24
Sprawdzanie przewodu dozownika wody (opcjonalny) 27
Korzystanie z kostkarki do lodu 27
Instalowanie przewodu dozownika wody (model zewnętrzny) 30

Obsługa **34**

Ustawienia początkowe 34
Sterowanie temperaturą 36
Korzystanie z dozownika lodu i zimnej wody 37
Części i funkcje 38
Wyjmowanie akcesoriów zamrażarki 40
Wyjmowanie akcesoriów lodówki 42
Czyszczenie lodówki 43
Wymiana lampki oświetlenia wnętrza 43
Wymiana filtra wody 43

Rozwiązywanie problemów **46**

DA68-03176P (PL)-00.indd 2 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia na wypadek, gdyby okazała się potrzebna w przyszłości.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia.
  Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.

DA68-03176P (PL)-00.indd 3 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować drobnymi obrażeniami ciała lub szkodami materialnymi.

UWAGA

- NIE wykonuj danej czynności.
- NIE wykonuj demontażu.
- NIE dotykaj.
- Dokładnie przestrzegaj wskazówek.
- Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda ściennego.
- Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby nie doszło do porażenia prądem.
- Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy bezwzględnie stosować się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacja CE

Produkt został określony jako zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywą RoHS (2011/65/UE), rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) nr 1060/2010 oraz dyrektywą dotyczącą ekologicznej konstrukcji (2009/125/WE) wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 643/2009 Unii Europejskiej.
(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej).

DA68-03176P (PL)-00.indd 4 2015. 1. 5. 5:09

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.

- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku.
  W razie stwierdzenia nieszczelności należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia.
  W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.
  Pomieszczenie, w którym zostanie ustawiona lodówka, musi mieć wymiary odpowiadające 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a w urządzeniu.
  Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.

DA68-03176P (PL)-00.indd 5 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
- Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników czy innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do przeznaczonego dla niej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z danymi na tabliczce znamionowej.
- Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
- Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu noszącego oznaki pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
- Aerozole używane w pobliżu lodówki stwarzają ryzyko wybuchu lub pożaru.

- Z lodówki można korzystać tylko wówczas, gdy jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcją.
- Wtyczkę zasilającą należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód zasilający powinien swobodnie zwisać.
- Podłączenie wtyczki w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka zasilająca nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.

DA68-03176P (PL)-00.indd 6 2015. 1. 5. 5:09

• Lodówka musi być uziemiona.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
• Nie należy używać przewodów gazowych, linii telefonicznych ani odgromników jako uziemienia.
- Nieprawidłowe użycie wtyku uziemiającego może doprowadzić do porażenia prądem.

• Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.
• Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
- W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

• Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.

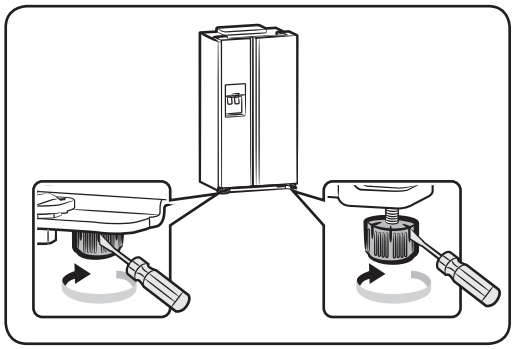

• Po zainstalowaniu urządzenia powinno ono stać bezczynnie przez 2 godziny.
- Podczas instalacji lodówki należy upewnić się, że obie nóżki dotykają podłogi, co zapewnia bezpieczną instalację. Nóżki znajdują się na dole z tyłu każdych drzwi.
  Za pomocą wkrętaka z płaską końcówką obróć je w kierunku pokazywanym przez strzałkę aż do uzyskania wypoziomowania.
- Produkty żywnościowe zawsze należy układać na półkach drzwi tak, aby zrównoważyć obciążenie.
- Przeciążenie jednych drzwi może spowodować przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.

DA68-03176P (PL)-00.indd 7 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne ostrzeżenia dotyczące eksploatacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody materialne
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach.
- W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Istnieje ryzyko zamknięcia dzieci we wnętrzu, co grozi poważnym uszczerbkiem na zdrowiu ze względu na wychłodzenie organizmu.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
- W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy przechowywać w lodówce substancji lotnych ani łatwopalnych, takich jak benzen, rozcieńczalnik, alkohol, eter lub gaz płynny.
- Przechowywanie tego rodzaju produktów może prowadzić do wybuchów.

- Nie należy przechować w lodówce wrażliwych na niską temperaturę wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani innych produktów wrażliwych na niską temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W lodówce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
- Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

DA68-03176P (PL)-00.indd 8 2015. 1. 5. 5:09

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- W razie stwierdzenia ucieczki gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem i/lub nie wspinały się na nie.

- Nie należy samodzielnie wykonywać czynności związanych z demontażem ani naprawą lodówki.

- Stwarza to ryzyko pożaru, uszkodzeń i/lub obrażeń ciała.
  W wypadku awarii należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się nietypowy dźwięk lub zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
- W razie trudności z wymianą lampki należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w lampkę LED, nie należy samodzielnie zdejmować jej pokrywy i demontować lampki.

- Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.

- Istnieje ryzyko pożaru.

DA68-03176P (PL)-00.indd 9 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące eksploatacji

⚠ PRZESTROGA

• Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu:

- Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części urządzenia, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
- Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawijać lub umieszczać w szczelnych pojemnikach.

• W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.

- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.

• Nie należy zmieniać funkcji ani modyfikować lodówki.

- Zmiany lub modyfikacje mogą powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne. Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za bezpieczeństwo ani szkody mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.

• Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.

- Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Nie należy kłaść nowych produktów żywnościowych w pobliżu już zamrożonych.

• Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.

• Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną.

• Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.

• System doprowadzania wody do lodówki wymaga instalacji/podłączenia przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. System ten musi być podłączony jedynie do źródła wody pitnej.

• Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, ciśnienie wody musi wynosić 138–862 kPa (19,9–125,1 psi).

DA68-03176P (PL)-00.indd 10 2015. 1. 5. 5:09

Przestrogi dotyczące czyszczenia i konserwacji

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy bezpośrednio spryskiwać lodówki wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy rozpylać palnego gazu w pobliżu lodówki.
- Stwarza to ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
- Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- Należy usunąć zanieczyszczenia z bolców wtyczki zasilającej.
  W tym celu jednak nie wolno używać mokrej ani wilgotnej ściereczki.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika ani korytka na lód.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- Przed czyszczeniem oraz konserwacją lodówki należy ją odłączyć.

Istotne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów z tyłu urządzenia nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a.
  Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty.
  Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji. Jako gaz izolacyjny stosowany jest wybuchowy cyklopentan.
  Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji.
  Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają lokalne władze.
  Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów z tyłu urządzenia nie jest uszkodzony.
  Przewody te powinny być łamane na wolnym powietrzu.

DA68-03176P (PL)-00.indd 11 2015. 1. 5. 5:09

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli urządzenie zawiera jako czynnik chłodniczy izobutan (R-600a), jest to naturalny gaz przyjazny środowisku, choć łatwopalny.
  Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- W wypadku utylizacji tego urządzenia lub innych lodówek należy zdemontować drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz.
  Półki należy pozostawić na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
  Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się zużytym urządzeniem.
- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

UWAGA

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 2 godziny, należy wyjąć cały zapas lodu z pojemnika na lód.
- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Jeżeli lodówka jest zamykana na klucz, należy go przechowywać z dala od urządzenia, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może nie działać prawidłowo (możliwość nadmiernego wzrostu temperatury w lodówce), jeśli przez dłuższy czas będzie pracować poniżej dolnej granicy zakresu temperatur roboczych, do obsługi którego zostało zaprojektowane.
- Łatwo psujących się produktów, takich jak banany czy melony, nie należy przechowywać w niskiej temperaturze.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania, gdyż odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odmrażania jest zgodny z wymogiem ISO.
  Aby jednak zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania, należy ją zawinąć w kilka warstw gazety.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania może skracać czas jej przechowywania.

DA68-03176P (PL)-00.indd 12 2015. 1. 5. 5:09

- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
  Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji dostarczonego modelu.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.
  Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce.
  Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z zamrażarki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej.
  Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.
- Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
- Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający.
  Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia.
  Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

DA68-03176P (PL)-00.indd 13 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Przygotowanie do instalacji lodówki

Gratulujemy zakupu lodówki typu side-by-side firmy Samsung. Mamy nadzieję, że liczne nowoczesne funkcje i parametry urządzenia przypadną Państwu do gustu.

Wybór najlepszego miejsca ustawienia lodówki

- Należy wybrać miejsce z łatwym dostępem do instalacji wodnej.
- Wybrane miejsce nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W wybranym miejscu powinna znajdować się podłoga o płaskiej, równej powierzchni.
- Miejsce to powinno zapewniać przestrzeń wystarczającą do swobodnego otwarcia drzwi lodówki.
- Należy zapewnić wymaganą ilość miejsca. Więcej informacji na ten temat dostarczą rysunki i wymiary podane poniżej.
- Należy zachować możliwość swobodnego przesuwania urządzenia na potrzeby konserwacji i serwisu.

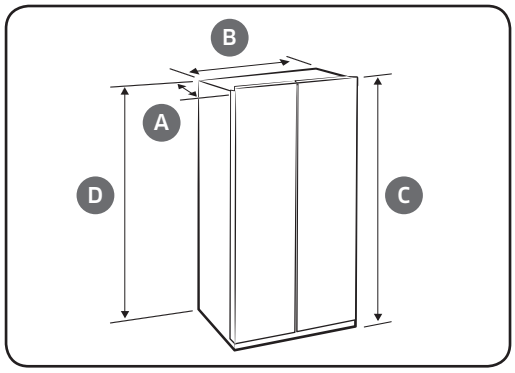

Głębokość „A”	708 mm
Szerokość „B”	912 mm
Wysokość „C”	1775 mm
Wysokość całkowita „D”	1794 mm

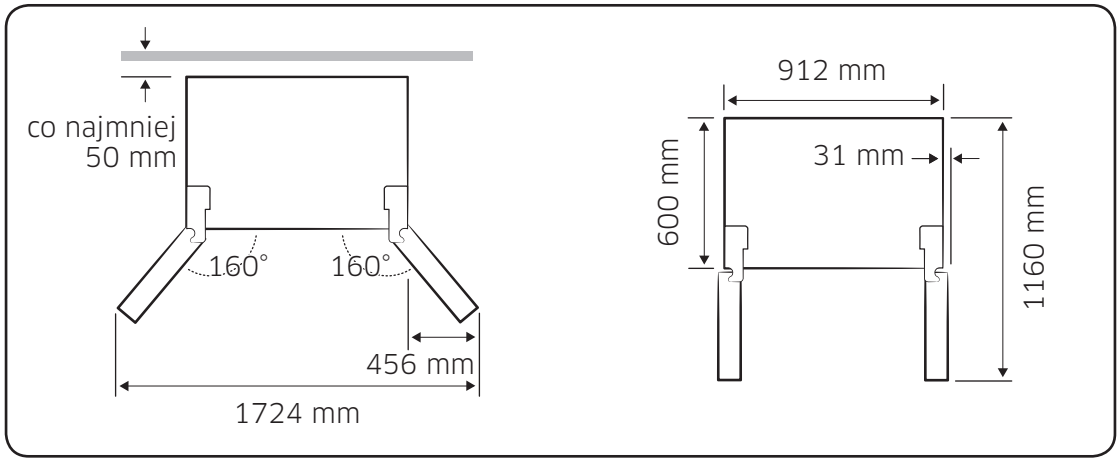

DA68-03176P (PL)-00.indd 14 2015. 1. 5. 5:09

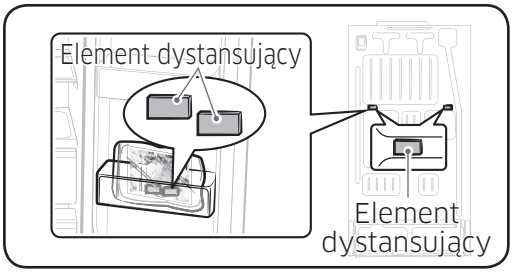

UWAGA

Montaż elementów dystansujących (szare klocki)
Zamontowanie elementów dystansujących z tyłu lodówki zapewnia jej lepsze działanie. Dzięki temu zwiększa się wydajność chłodzenia.

Sposób montażu

Wypakuj elementy dystansujące znajdujące się na najniższej półce na drzwiach lodówki. Sprawdź na rysunku, gdzie znajdują się miejsca montażu z tyłu lodówki.
Znajdź miejsca montażu elementów dystansujących na tylnej ściance lodówki i zamontuj elementy w tych miejscach.

Przemieszczanie lodówki

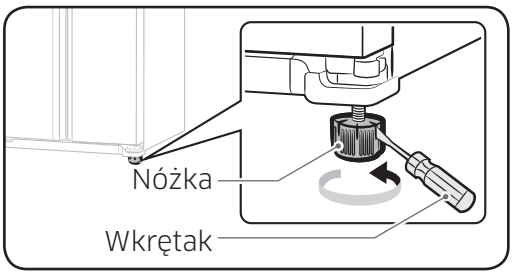

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, sprawdź, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w położeniu górnym (nad podłogą).
Patrz część „Poziomowanie lodówki” w instrukcji (na stronie 24).
Aby zabezpieczyć wykończenie podłogi, pod lodówką umieść osłonę, np. arkusz kartonu.

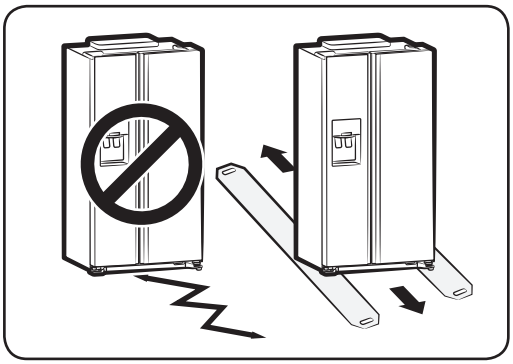

PRZESTROGA

Podczas instalacji, wykonywania czynności serwisowych lub sprzątania miejsca za lodówką należy wysunąć ją prosto do przodu, a po zakończeniu pracy wepchnąć z powrotem na miejsce.

DA68-03176P (PL)-00.indd 15 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Wymagane narzędzia

Wymagane narzędzia (brak w zestawie)



Wkrętak krzyżakowy (+)



Wkrętak płaski (-)

Klucz nasadowy 10 mm

Szczypce

Klucz imbusowy 5 mm

Zdejmowanie skrzydeł drzwi lodówki

Jeżeli lodówka nie mieści się w przejściu, można zdjąć drzwi.

Zdejmowanie osłony nóżek przednich

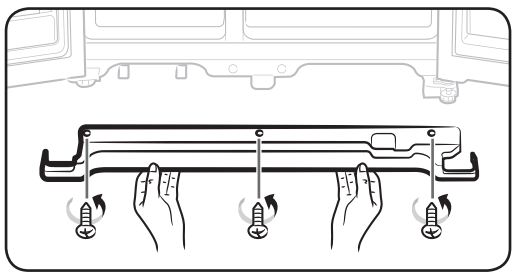

Najpierw otwórz drzwi lodówki i zamrażarki, następnie zdejmij osłonę nóżek przednich poprzez odkręcenie trzech wkrętów w lewo.

DA68-03176P (PL)-00.indd 16 2015. 1. 5. 5:09

Odłączanie od lodówki przewodu doprowadzającego wodę

Jeżeli lodówka nie mieści się w przejściu, można zdjąć drzwi.

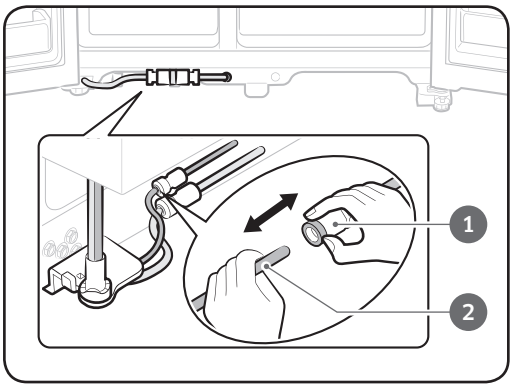

1. Odłącz przewód doprowadzający wodę poprzez ściśnięcie złączki (1) i odciągnięcie przewodu doprowadzającego wodę (2).

⚠ PRZESTROGA

Pamiętaj, aby przewód doprowadzający wodę dopasować wg tego samego koloru.

DA68-03176P (PL)-00.indd 17 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Zdejmowanie drzwi zamrażarki

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach.

- Drzwi trzeba unosić prosto do góry, aby nie uszkodzić zawiasów.
- Uważaj, aby nie przygnieść przewodu doprowadzającego wodę ani przewodów elektrycznych na drzwiach.
- Drzwi ułóż na zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia.

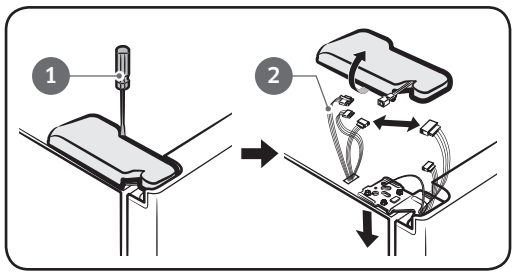

1. Przy zamkniętych drzwiach zamrażarki odkręć pokrywę zawiasu górnego (1) za pomocą wkrętaka, a następnie odłącz przewody, delikatnie je odciągając (2).

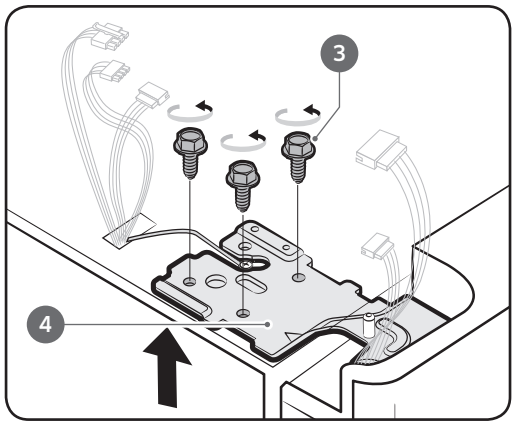

2. Wykręć wkręty zawiasu (3) poprzez odkręcanie ich w lewo i zdejmij zawias górny (4). Uważaj, aby drzwi nie przewróciły się w trakcie ich demontażu.

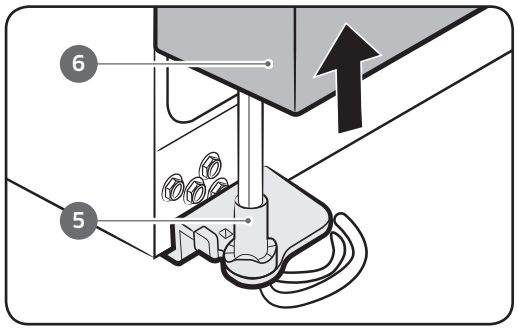

3. Następnie zdejmij drzwi z dolnego zawiasu (5), ostrożnie unosząc je prosto do góry (6).

⚠ PRZESTROGA

Uważaj, aby nie przygnieść przewodu doprowadzającego wodę ani przewodów elektrycznych na drzwiach.

DA68-03176P (PL)-00.indd 18 2015. 1. 5. 5:09

Zdejmowanie drzwi lodówki

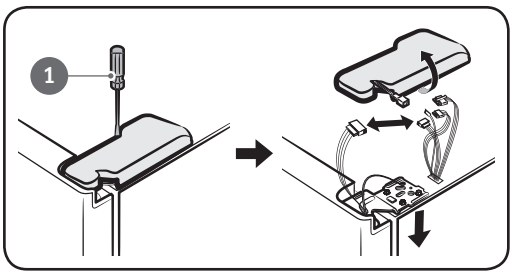

1. Przy zamkniętych drzwiach odkręć pokrywę zawiasu górnego (1) za pomocą wkrętaka.

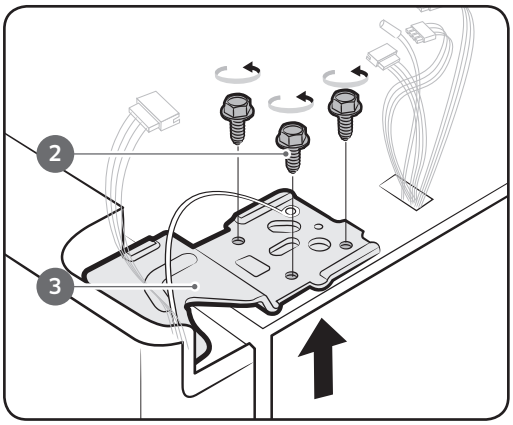

2. Wykręć wkręty zawiasu (2) poprzez odkręcanie ich w lewo i zdejmij górny zawias (3).
Uważaj, aby drzwi nie przewróciły się w trakcie ich demontażu.

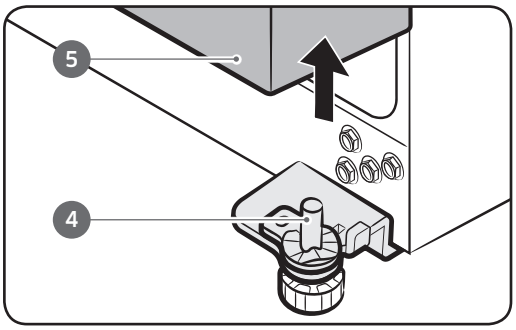

3. Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu (4), unosząc je prosto do góry (5).

DA68-03176P (PL)-00.indd 19 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Demontaż drzwi witryny lodówki

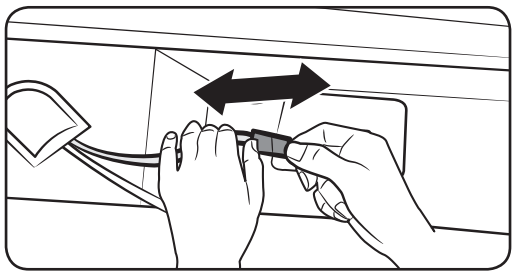

1. Odłącz złącze obudowy.

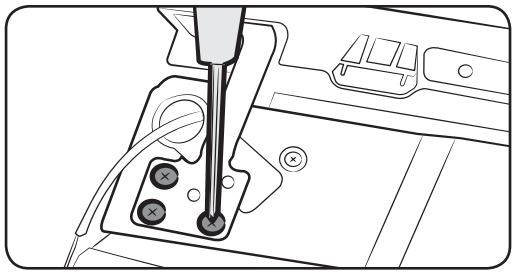

2. Odkręć trzy wkręty mocujące, które znajdują się na górnym zawiasie witryny.

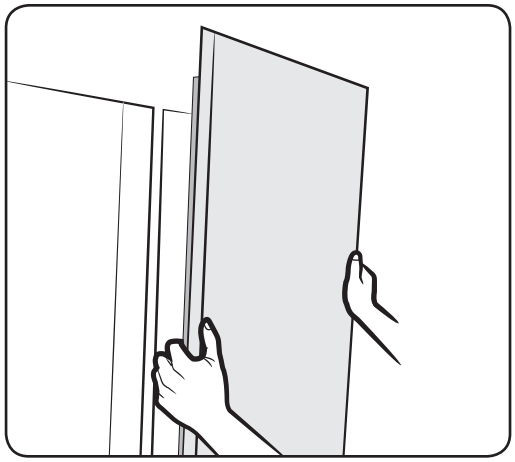

3. Zdejmij drzwi witryny.

DA68-03176P (PL)-00.indd 20 2015. 1. 5. 5:09

Zakładanie skrzydeł drzwi lodówki

Po bezpiecznym ustawieniu lodówki w wybranym miejscu należy założyć jej drzwi.

Zakładanie drzwi zamrażarki

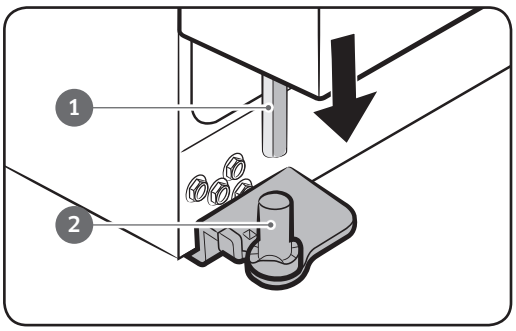

1. Załóż drzwi zamrażarki, wsuwając przewód doprowadzający wodę (1) w dolny róg drzwi, a następnie w otwór w dolnym zawiasie (2).
Ostrożnie pociągnij przewód doprowadzający wodę w dół, aby go wyprostować.

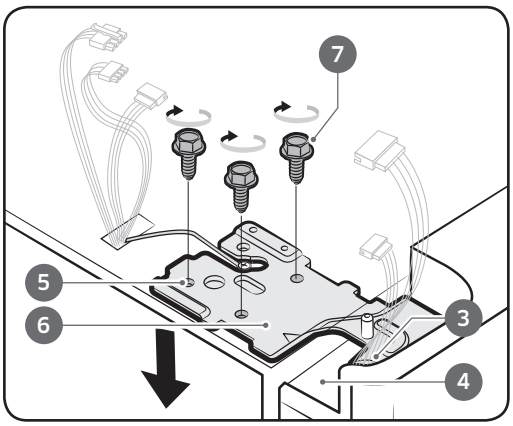

2. Wsuń sworzeń górnego zawiasu (3) w otwór w rogu drzwi zamrażarki (4). Dopasuj zawias, wyrównując otwór górnego zawiasu (5) z otworem w obudowie (6), i ponownie zamocuj wkręty zawiasu (7), wkręcając je w prawo.
Podłącz przewody elektryczne.

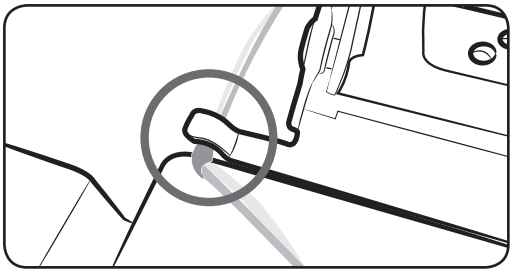

⚠ PRZESTROGA

Zamocuj przewód elektryczny na zaczepie zawiasu, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu podczas ponownego montażu.

DA68-03176P (PL)-00.indd 21 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

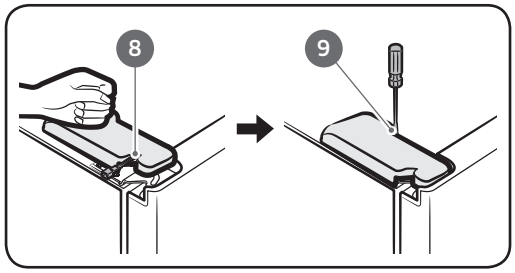

3. Załóż przednią część pokrywy górnego zawiasu (8) z przodu górnego zawiasu (9) i zamocuj za pomocą wkrętu.

Zakładanie drzwi lodówki

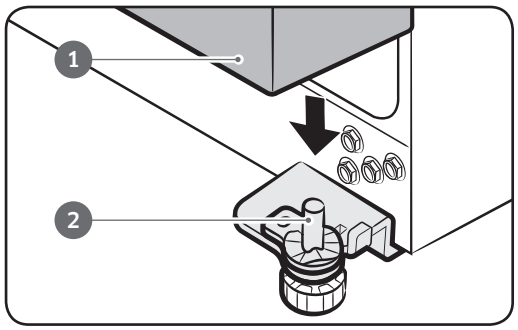

1. Dopasuj otwór w rogu drzwi lodówki (1) do dolnego zawiasu (2).

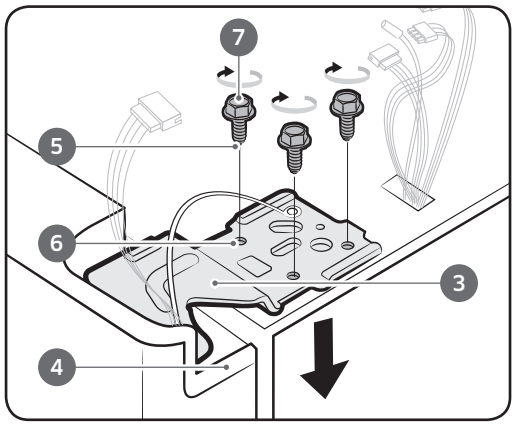

2. Wsuń sworzeń górnego zawiasu (3) w otwór w zawiasie (4). Sprawdź, czy zawias jest wyrównany pomiędzy otworem górnego zawiasu (5) a otworem w górnej części obudowy (6). Następnie zamocuj wkręty zawiasu (7), wkręcając je w prawo.

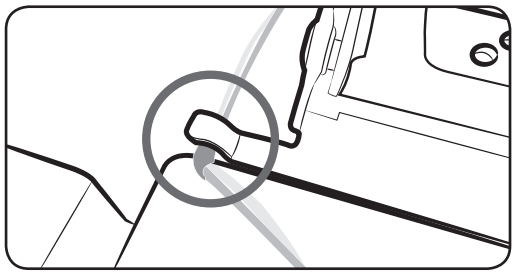

⚠ **PRZESTROGA**

Zamocuj przewód elektryczny na zaczepie zawiasu, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu podczas ponownego montażu.

DA68-03176P (PL)-00.indd 22 2015. 1. 5. 5:09

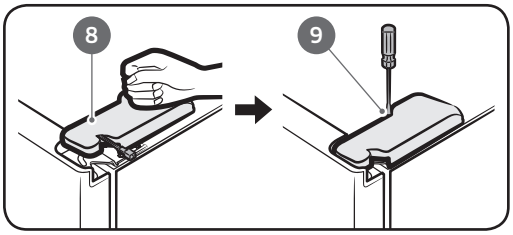

3. Załóż przednią część pokrywy górnego zawiasu (8) z przodu górnego zawiasu (9) i zamocuj ją za pomocą wkrętu.

Ponowne podłączanie przewodu doprowadzającego wodę

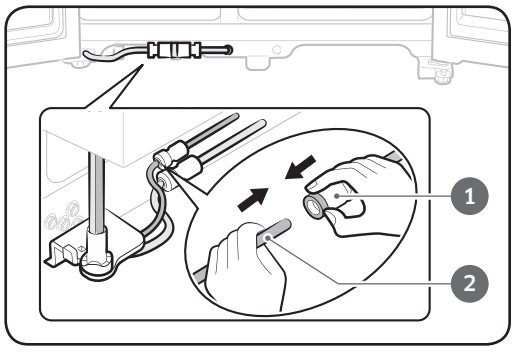

1. Wsuń przewód doprowadzający wodę (2) w złączkę (1).

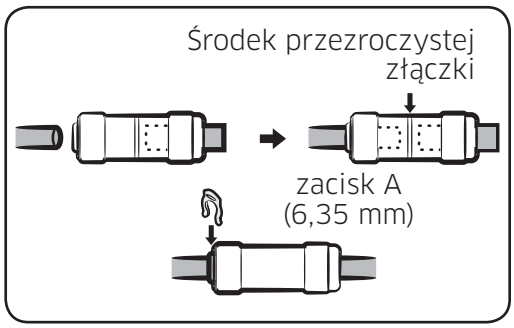

2. Przewód doprowadzający wodę musi być całkowicie wsunięty do środka przezroczystej złączki, co zapobiega wyciekaniu wody z dozownika.

3. Zamocuj 2 zaciski z zestawu instalacyjnego i upewnij się, że każdy z nich mocno przytrzymuje przewód.

UWAGA

Nie przecinaj przewodu doprowadzającego wodę.
Ostrożnie odłącz go od złączki.

DA68-03176P (PL)-00.indd 23 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Zakładanie osłony przednich nóżek

UWAGA

Przed założeniem osłony sprawdź szczelność połączenia wodnego.
Załóż osłonę przednich nóżek wkręcając w prawo trzy wkręty, jak pokazano na rysunku.

Poziomowanie lodówki

Po założeniu drzwi lodówkę należy wypoziomować, a następnie można przeprowadzić końcowe regulacje. Jeżeli lodówka nie zostanie wypoziomowana, skrzydła drzwi nie będą ustawione idealnie równo.

UWAGA

Przód lodówki także można regulować.

Jeżeli drzwi zamrażarki są ustawione niżej niż lodówka

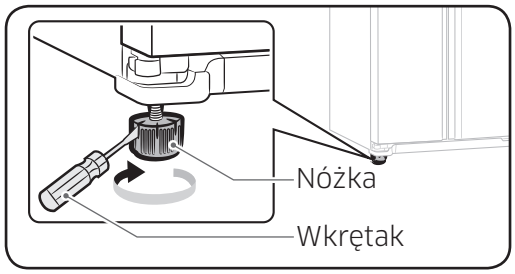

Włóż płaski wkrętak do rowka na nóżce i obróć ją w prawo lub w lewo, aby wypoziomować zamrażarkę.

Jeżeli drzwi zamrażarki są ustawione wyżej niż lodówka

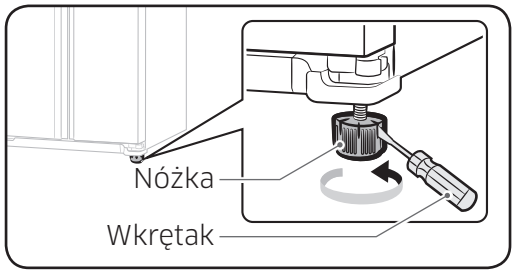

Włóż płaski wkrętak do rowka na nóżce i obróć ją w prawo lub w lewo, aby wypoziomować lodówkę.

DA68-03176P (PL)-00.indd 24 2015. 1. 5. 5:09

UWAGA

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w następnej części, dzięki którym poznasz najlepszy sposób dokonywania drobnych regulacji drzwi.

Regulacja wysokości drzwi

Jeżeli jedne drzwi znajdują się niżej niż drugie

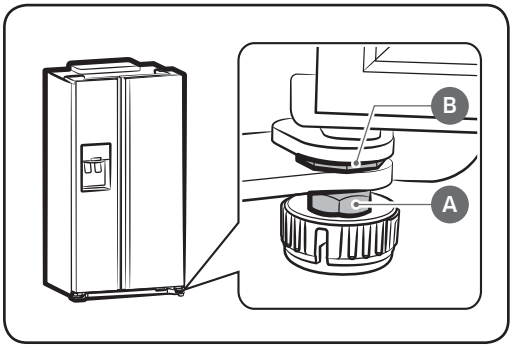

- Wysokość drzwi lodówki można ustawiać za pomocą nakrętek regulacyjnych, które znajdują się na dole każdych drzwi.
- Zbyt wysokie uniesienie drzwi może spowodować ich zawadzanie o pokrywę zawiasów podczas otwierania i zamykania.

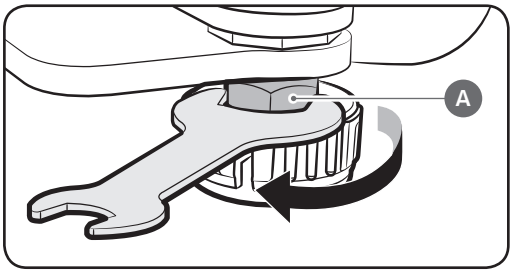

1. Otwórz drzwi wymagające regulacji i poluzuj nakrętkę dociskową (A) na dole drzwi, przekręcając ją w prawo ( ) za pomocą klucza maszynowego znajdującego się w opakowaniu urządzenia. (Unieś najpierw te drzwi, które są ustawione niżej).

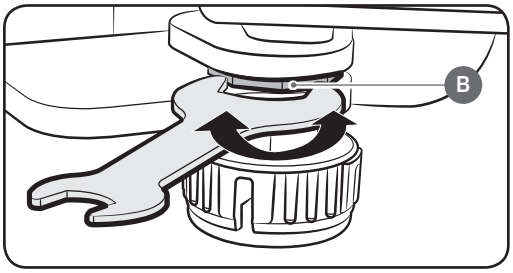

2. Dostosuj wysokość drzwi, obracając nakrętkę regulacyjną (B) w lewo ( ) za pomocą klucza maszynowego. (Obracaj ją w lewo ( ), aby podnieść drzwi lub w prawo ( ), aby je obniżyć).
- Otwórz drzwi i wyreguluj je od wewnątrz.

DA68-03176P (PL)-00.indd 25 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

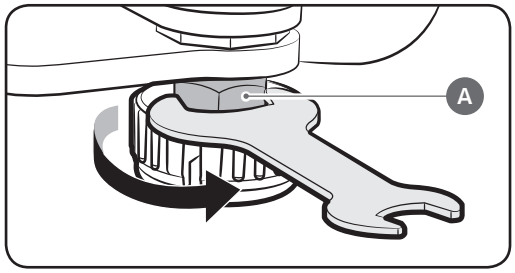

3. Po wypoziomowaniu drzwi obróć nakrętkę dociskową (A) w lewo ( ), aby ją dokręcić.

UWAGA

Regulacja wypoziomowania w przypadku pustej lodówki może sprawić, że po umieszczeniu produktów żywnościowych w jej wnętrzu urządzenie ponownie będzie niewypoziomowane.
W takiej sytuacji konieczne jest powtórne wypoziomowanie urządzenia.

Regulacja szczeliny pomiędzy skrzydłami drzwi a lodówką

Jeżeli szczelina pomiędzy drzwiami a lodówką jest nierówna:

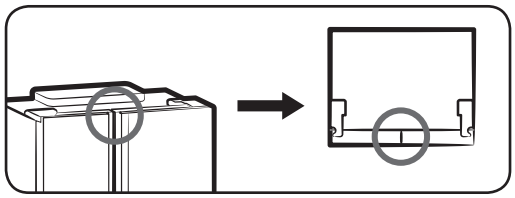

- Skorzystaj z regulatorów znajdujących się na górnej krawędzi lodówki, wewnątrz każdego skrzydła drzwi.

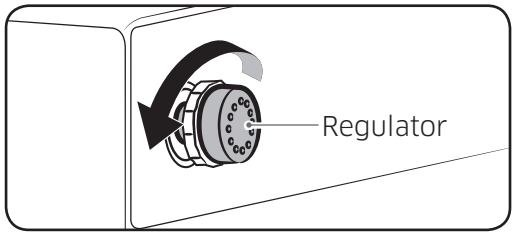

1. Otwórz drzwi, w przypadku których szczelina pomiędzy nimi a lodówką jest węższa, a następnie obróć regulator w lewo ( ) aż do wyrównania szerokości szczeliny.

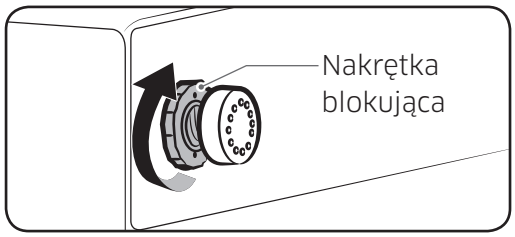

2. Po wyrównaniu szczeliny pomiędzy drzwiami a lodówką dokręć nakrętkę regulatora w prawo ( ) w celu zablokowania regulatora.

DA68-03176P (PL)-00.indd 26 2015. 1. 5. 5:09

Sprawdzanie przewodu dozownika wody (opcjonalny)

Dozownik wody jest jedną z przydatnych funkcji nowo zakupionej lodówki Samsung. Filtr wody Samsung eliminuje z cieczy niepożądane cząstki z korzyścią dla zdrowia domowników. Jednak nie zapewnia on sterylizacji ani nie zabija drobnoustrojów. Do tego celu należy zakupić system oczyszczania wody. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, ciśnienie wody musi wynosić 138–862 kPa. W normalnych warunkach papierowy kubek o pojemności 170 ml można napełnić w czasie 10 sekund. Jeżeli lodówka jest zainstalowana w miejscu, w którym występuje niskie ciśnienie wody (poniżej 138 kPa), można zainstalować pompę wspomagającą w celu zwiększenia ciśnienia. Sprawdź, czy zbiornik na wodę wewnątrz lodówki jest prawidłowo napełniony. W tym celu naciśnij dźwignię dozownika wody, aby woda wypłynęła z wylotu. Dozownik wody może wydawać niezbyt głośne dźwięki w trakcie pobierania z niego wody.

UWAGA

Wraz z lodówką dostarczono zestawy do instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Można je znaleźć w szufladach zamrażarki.

Korzystanie z kostkarki do lodu

Zdejmowanie pojemnika na lód

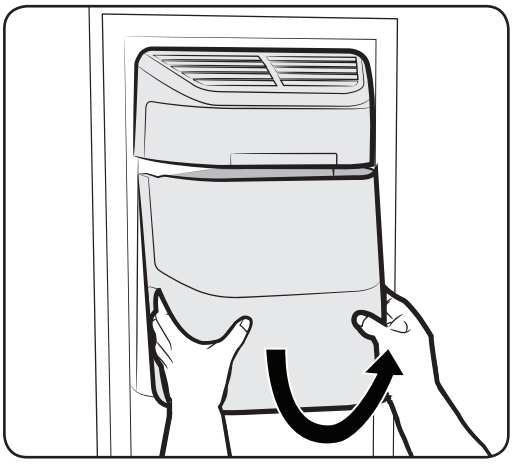

Rysunek 1

- Złap za uchwyt w sposób pokazany na rysunku 1.
- Delikatnie pociągnij dolną część.
- Powoli wyjmij pojemnik na lód.

DA68-03176P (PL)-00.indd 27 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Zakładanie pojemnika na lód

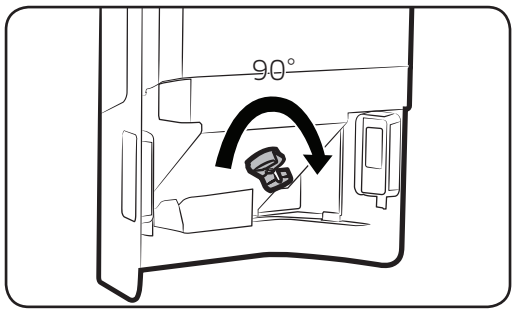

Rysunek 2

- Załóż pojemnik, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
- Wepchnij mocno pojemnik, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie”.
- Jeżeli pojemnika nie można założyć prawidłowo, uchwyt z tyłu pojemnika obróć o 90 stopni i załóż pojemnik ponownie, jak pokazano na rysunku 2.

Normalna praca

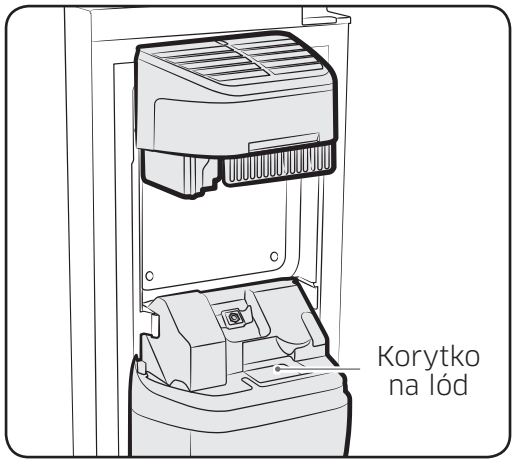

- Wszelkie dźwięki wydobywające się z urządzenia w czasie, gdy kostkarka zrzuca lód do pojemnika, są normalne.
- Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły. W takim wypadku wyjmij pozostały lód i opróżnij pojemnik.
- Gdy lodu nie można wyjąć, sprawdź, czy nie zablokował się w korytku, a jeśli tak, usuń go stamtąd.
- Pierwsza porcja kostek lodu może być mała ze względu na powietrze w przewodzie, znajdujące się tam od momentu podłączenia. W trakcie normalnego użytkowania kostkarki powietrze to zostanie usunięte.

DA68-03176P (PL)-00.indd 28 2015. 1. 5. 5:09

⚠ **PRZESTROGA**

- Gdy na panelu wyświetlacza miga kontrolka ICE OFF (Lód wył.), ponownie załóż pojemnik lub sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowany.
- Gdy drzwi są otwarte, dozowniki lodu i wody nie działają.
- Silne trzaśnięcie drzwiami może spowodować rozlanie się wody na kostkarkę do lodu.
- Aby zapobiec upuszczeniu pojemnika na lód, podczas wyjmowania trzymaj go obiema rękami.
- Aby zapobiec urazom, sprzątnij z podłogi lód lub rozlaną wodę.
- Nie pozwalaj dzieciom uwieszać się na dozowniku lodu lub na pojemniku. W przeciwnym razie dzieci mogą doznać urazu.
- Nie wkładaj ręki ani żadnych przedmiotów do korytka na lód.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia części mechanicznych.

DA68-03176P (PL)-00.indd 29 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Instalowanie przewodu dozownika wody (model zewnętrzny)

Elementy instalacyjne przewodu doprowadzającego wodę

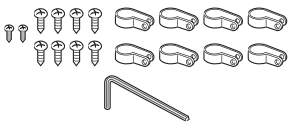

Łącznik przewodu doprowadzającego wodę i wkręty

Złączka rurowa

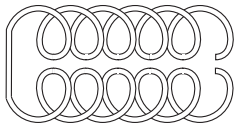

Przewód doprowadzający wodę

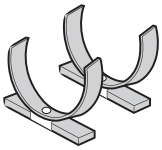

Zacisk blokujący oczyszczacza

Oczyszczacz

Podłączanie do przewodu doprowadzającego wodę

Podłącz dopływ wody do złączki i kurka.

1. Zakręć główny kurek.
2. Podłącz złączkę (A) do kurka.

⚠ PRZESTROGA

Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony do rury zimnej wody. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować nieprawidłowe działanie oczyszczacza.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Instalacja przewodu doprowadzającego wodę nie jest objęta gwarancją producenta lodówki lub kostkarki do lodu. Aby ograniczyć ryzyko powstania kosztownych strat spowodowanych przez wodę, dokładnie przestrzegaj instrukcji.

UWAGA

Jeżeli złączka nie pasuje do kurka, udaj się do autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy i kup odpowiedni osprzęt.

DA68-03176P (PL)-00.indd 30 2015. 1. 5. 5:09

Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować oczyszczacz. (dot. modelu z oczyszczaczem)

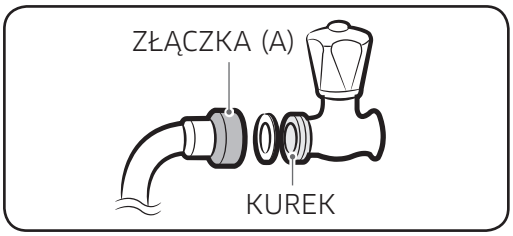

- Jeżeli podczas instalacji oczyszczacza chcesz zamienić strony, po których ma znaleźć się wlot i wylot wody oczyszczacza, zapoznaj się z ilustracją.

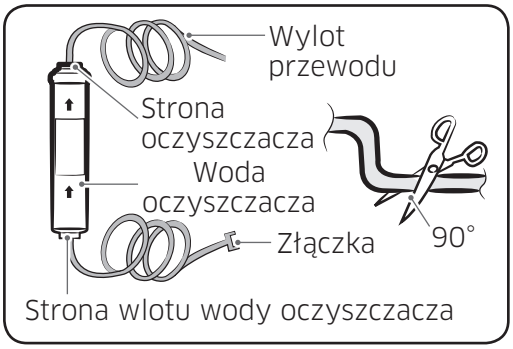

- Odetnij przewód doprowadzający wodę do oczyszczacza po wymierzeniu odległości od oczyszczacza do kurka zimnej wody.

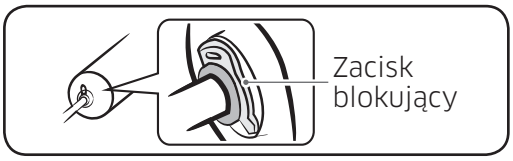

⚠ PRZESTROGA

Wsuń zacisk blokujący po osadzeniu przewodu.

Usuń zanieczyszczenia i pozostałości z wnętrza oczyszczacza (dot. modelu z oczyszczaczem).

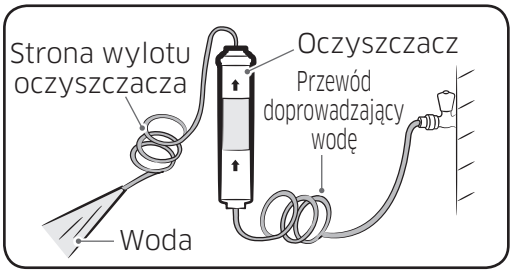

- Odkręć główny kurek wody, aby sprawdzić, czy woda płynie przez przewód doprowadzający wodę po stronie wlotu wody oczyszczacza.
- Jeżeli z przewodu nie wypływa woda, sprawdź, czy kurek jest odkręcony.
- Pozostaw odkręcony kurek, aż zacznie wypływać czysta woda i usunięte zostaną wszystkie zanieczyszczenia powstałe podczas produkcji.

UWAGA

Początkowy ciemny kolor wody i lodu jest zjawiskiem normalnym.

DA68-03176P (PL)-00.indd 31 2015. 1. 5. 5:09

Instalacja

Zamocuj zacisk blokujący oczyszczacza.

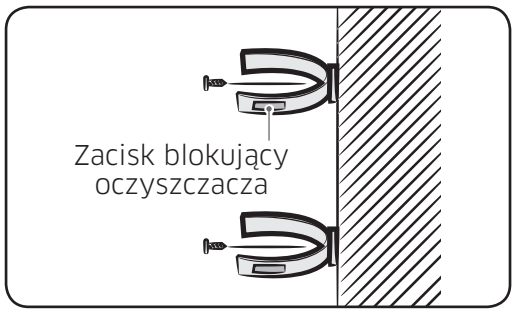

- Zamocuj zacisk w odpowiedniej pozycji i miejscu (np. pod zlewem) i dobrze go przykręć.

⚠ PRZESTROGA

Nie mocuj oczyszczacza na lodówce ani z tyłu lodówki, ponieważ może to spowodować szkody materialne.

Zamocuj oczyszczacz w odpowiedniej pozycji.

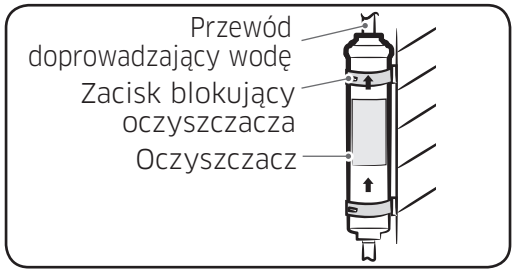

- Przymocuj oczyszczacz w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej.

Podłącz przewód doprowadzający wodę do lodówki.

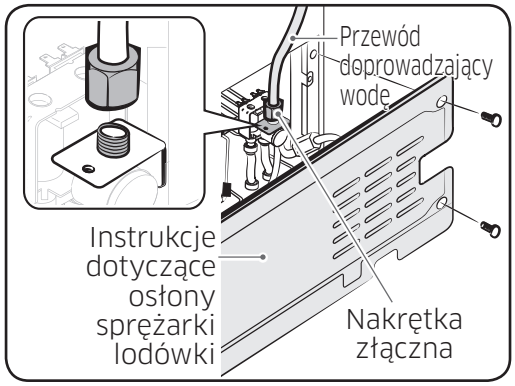

- Zdejmij osłonę sprężarki lodówki.
- Podłącz przewód doprowadzający wodę do zaworu, jak pokazano na ilustracji.
- Po podłączeniu sprawdź, czy nie dochodzi do wycieku.
- W razie nieszczelności ponownie podłącz przewód.
- Załóż osłonę sprężarki lodówki.

DA68-03176P (PL)-00.indd 32 2015. 1. 5. 5:10

Zamocuj przewód doprowadzający wodę.

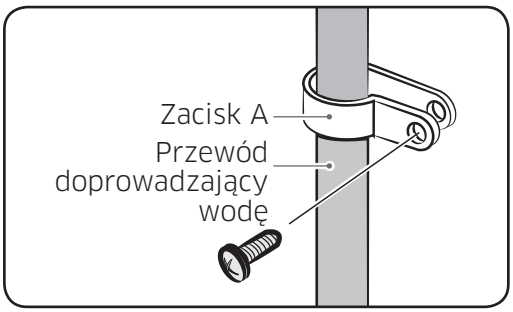

- Za pomocą zacisku (A) przymocuj przewód do ściany (z tyłu lodówki).
- Po zabezpieczeniu przewodu doprowadzającego wodę sprawdź, czy nie jest on nadmiernie zgięty, skręcony, ściśnięty lub przygnieciony.

Usuń pozostałości i zanieczyszczeń z przewodu doprowadzającego wodę po założeniu filtra.

1. OTWÓRZ główny dopływ wody i ZAMKNIJ zawór po stronie przewodu doprowadzającego wodę.
2. Pozwól płynąć wodzie przez dozownik tak długo, aż będzie czysta (ok. 3 litry). Spowoduje to oczyszczenie systemu doprowadzania wody i usunie powietrze z przewodów.
3. W wypadku niektórych gospodarstw domowych konieczne może być dodatkowe płukanie.
4. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie doszło do wycieków z filtra wody.

UWAGA

Nowo zainstalowany wkład z filtrem wody może spowodować wytryśnięcie wody z dozownika. Jest to spowodowane powietrzem, które dostało się do przewodu. Nie powinno to wpływać niekorzystnie na działanie urządzenia.

DA68-03176P (PL)-00.indd 33 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

Ustawienia początkowe

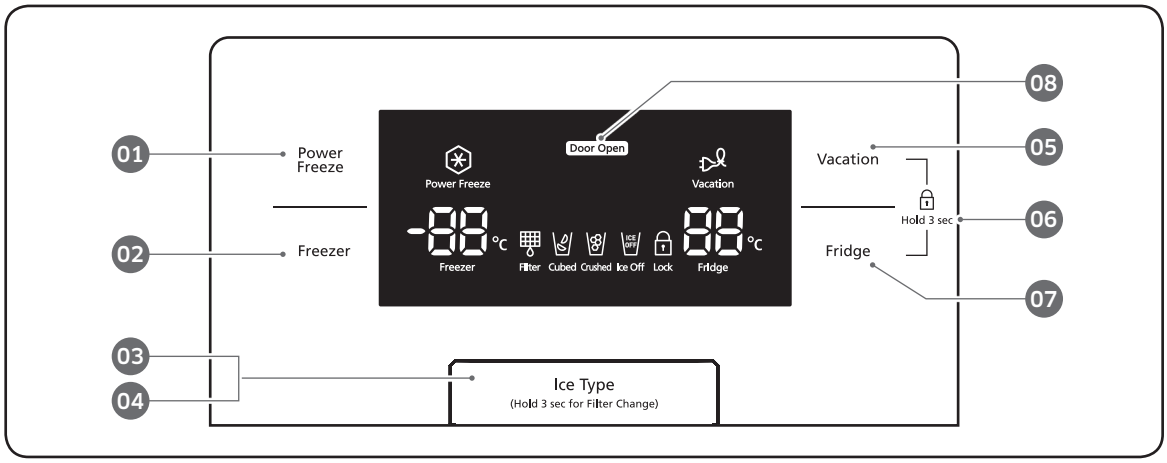

01 Przycisk Power Freeze (Intensywne zamrażanie)	Skraca czas potrzebny na zamrożenie produktów w zamrażarce. Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy zachodzi potrzeba szybkiego zamrożenia łatwo psujących się produktów lub jeżeli temperatura w zamrażarce gwałtownie wzrosła (np. w przypadku pozostawienia otwartych drzwi).
02 Przycisk Freezer (Zamrażarka)	Naciśnij przycisk **Freezer** (Zamrażarka), aby ustawić żądaną temperaturę zamrażarki. Można ustawić temperaturę z zakresu od -15 °C do -23 °C.
03 Przycisk Ice Type (Typ lodu)	Ten przycisk umożliwia wybór rodzaju lodu (kostki, pokruszony) lub wyłączenie funkcji wytwarzania lodu.
04 Przycisk Filter Change (Zmiana filtra)	W przypadku zmiany filtra naciśnij ten przycisk na 3 sekundy, aby zresetować harmonogram wymiany filtra.
05 Przycisk Vacation (Wakacje)	Jeżeli wyjeżdżasz na urlop lub udajesz się w podróż służbową bądź lodówka nie jest ci potrzebna, naciśnij przycisk Vacation (Wakacje). Po naciśnięciu przycisku Vacation (Wakacje) w celu wyłączenia komory lodówki włączy się kontrolka LED Vacation (Wakacje). ⚠ **PRZESTROGA** Usilnie zalecamy opróżnienie komory na świeżą żywność z przechowywanych produktów i niepozostawianie drzwi otwartych w przypadku wyboru funkcji Vacation (Wakacje).

DA68-03176P (PL)-00.indd 34 2015. 1. 5. 5:10

06 Funkcja Child Lock (Blokada rodzicielska)	Po równoczesnym naciśnięciu przycisku Vacation (Wakacje) i Fridge (Lodówka) i przytrzymaniu ich przez 3 sekundy nastąpi zablokowanie wszystkich przycisków. Dźwignie dozownika wody i lodu również nie będą działały. Aby anulować tę funkcję, ponownie naciśnij oba przyciski na 3 sekundy.
07 Przycisk Fridge (Lodówka)	Naciśnij przycisk **Fridge** (Lodówka), aby ustawić żądaną temperaturę lodówki. Temperaturę można ustawić w zakresie od 1 °C do 7 °C.
08 Funkcja Door Open (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Jeśli drzwi lodówki lub zamrażarki są otwarte, ikona Door Open (Otwarte drzwi) jest podświetlona. Po włączeniu funkcji ostrzegania o otwartych drzwiach lodówki lub zamrażarki i pozostawieniu otwartych drzwi ikona Door Open (Otwarte drzwi) miga.
Tryb Cooling OFF (Chłodzenie wył.)	Tryb Cooling OFF (Chłodzenie wył.), zwany również trybem sklepowym, używany jest przez handlowców eksponujących lodówki w sklepie. W trybie Cooling OFF (Chłodzenie wył.) silnik wentylatora lodówki i oświetlenie działają normalnie, ale sprężarki są wyłączone. Dzięki temu w lodówce i zamrażarce panuje temperatura otoczenia. Aby uruchomić tryb Cooling OFF (Chłodzenie wył.), dotknij i przytrzymaj przyciski Power Freeze (Intensywne zamrażanie), Freezer (Zamrażarka) i Vacation (Wakacje) przez 5 sekund podczas normalnej pracy urządzenia. Lodówka wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu temperatury będzie migać komunikat OFF (Wył.) Aby anulować tryb Cooling OFF (Chłodzenie wył.), dotknij i przytrzymaj ponownie przyciski Power Freeze (Intensywne zamrażanie), Freezer (Zamrażarka) oraz Vacation (Wakacje) przez 5 sekund.

UWAGA

Pamiętaj, że korzystanie z funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie) wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii. Nie zapomnij, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić pierwotne ustawienie temperatury.
W przypadku mrożenia dużej ilości jedzenia włącz funkcję Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed włożeniem jedzenia do zamrażarki.

DA68-03176P (PL)-00.indd 35 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

Funkcja wyłączania wyświetlacza

Aby oszczędzać energię elektryczną, wyświetlacz panelu wyłącza się automatycznie w następujących przypadkach. Gdy nie został naciśnięty żaden z przycisków, gdy drzwi pozostają zamknięte lub gdy dźwignia dozownika nie została naciśnięta. Jednak ikona wskazująca opcję Vacation (Wakacje) lub Cubed (Lód w kostkach) / Crushed (Lód pokruszony) / Ice Off (Lód wył.) świeci nadal. Po naciśnięciu przycisku, otwarciu drzwi lub naciśnięciu dźwigni dozownika wyświetlacz panelu ponownie się zaświeci. Za wyjątkiem przycisku Ice Type (Typ lodu) wszystkie przyciski funkcji będą aktywne po zaprzestaniu naciskania przycisku.

Sterowanie temperaturą

Sterowanie temperaturą zamrażarki

W zależności od potrzeb temperaturę zamrażarki można ustawić w zakresie od -15 °C do -23 °C. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Freezer (Zamrażarka), aż na wyświetlaczu temperatury pojawi się żądana wartość. Pamiętaj, że takie produkty jak lody mogą rozmrażać się w temperaturze -16°C. Wyświetlacz temperatury będzie sekwencyjnie pokazywał temperaturę od -15 °C do -23 °C. Gdy na wyświetlaczu pojawi się temperatura -23 °C, rozpocznie się kolejny cykl wyświetlania zaczynający się od wartości -15 °C. Pięć sekund po ustawieniu nowej temperatury w zamrażarce na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura. Jednak liczba ta zmieni się, gdyż zamrażarka dostosuje się do nowego ustawienia temperatury.

UWAGA

Dolna szuflada zamrażarki jest częścią oznaczoną dwiema gwiazdkami. Dolna i środkowa półka na drzwiach zamrażarki są częściami oznaczonymi dwiema gwiazdkami. Temperatura części oznaczonych dwiema gwiazdkami jest nieco wyższa niż w innym obszarze komory zamrażarki.

Sterowanie temperaturą lodówki

W zależności od potrzeb temperaturę lodówki można ustawić w zakresie od 7 °C do 1 °C. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Fridge (Lodówka), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość temperatury. Proces sterowania temperaturą w przypadku lodówki przebiega identycznie jak dla zamrażarki. Naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby ustawić żądaną temperaturę. Po kilku sekundach lodówka zacznie dostosowywać temperaturę do nowo ustawionej wartości. Proces ten można obserwować na cyfrowym wyświetlaczu.

UWAGA

Temperatura zamrażarki lub lodówki może wzrosnąć, jeżeli drzwi otwierane są zbyt często lub jeżeli w którejś z komór zostanie umieszczona duża ilość ciepłych lub gorących produktów. Wzrost temperatury może powodować miganie wskazań cyfrowego wyświetlacza. Po przywróceniu ustawionej normalnej temperatury zamrażarki lub lodówki wskazania wyświetlacza przestaną migać. Jeżeli wskazania na wyświetlaczu nadal migają, być może trzeba „zresetować” lodówkę. Spróbuj odłączyć urządzenie, odczekać ok. 10 minut i podłączyć je ponownie.

DA68-03176P (PL)-00.indd 36 2015. 1. 5. 5:10

Korzystanie z dozownika lodu i zimnej wody

Naciśnij przycisk Ice Type (Typ lodu), aby wybrać żądany rodzaj lodu.

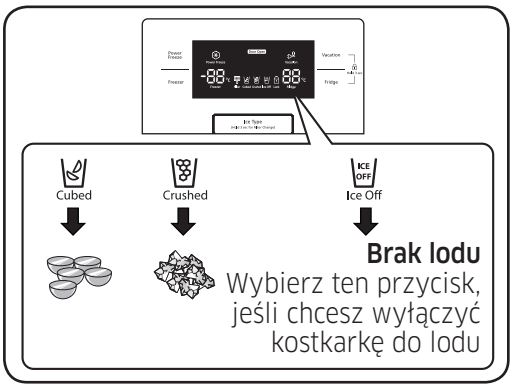

UWAGA

Lód jest wytwarzany w kostkach. Po wybraniu opcji **Crushed** (Lód pokruszony) kostkarka pokruszy wytworzone kostki lodu.

Dozowanie lodu

Trzymając szklankę pod wylotem lodu, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika. Upewnij się, że szklanka znajduje się równo pod dozownikiem, aby zapobiec wypadaniu lodu.

Korzystanie z dozownika wody

Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika. Pamiętaj, aby trzymać szklankę pod wylotem wody, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do jej rozlania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych przedmiotów do korytka ani pojemnika na lód.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu dozownika.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała.

- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- System doprowadzania wody do lodówki wymaga instalacji/ podłączenia przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. System ten musi być podłączony jedynie do źródła wody pitnej.
- Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, ciśnienie wody musi wynosić 138–862 kPa.

⚠ PRZESTROGA

- Jeżeli użytkownik ma w planach dłuższy urlop lub podróż służbową i przez dłuższy czas nie będzie korzystać z dozowników wody i lodu, powinien zamknąć zawór wody.
- W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte
- W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.

DA68-03176P (PL)-00.indd 37 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

Części i funkcje

01 Pojemnik kostkarki do lodu	Służy do wygodnego przechowywania większych ilości lodu. ⚠ **OSTRZEŻENIE** Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych przedmiotów do korytka ani pojemnika na lód. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
02 Uniwersalne półki zamrażarki	Wysokie półki zamrażarki pozwalają na wydajniejsze przechowywanie żywności. Nie używaj tych półek do przechowywania lodów lub produktów, które zamierzasz mrozić przez długi czas.
03 Półki zamrażarki	Służą do przechowywania mięsa, ryb, mrożonych produktów mącznych, lodów i innego rodzaju mrożonej żywności.

DA68-03176P (PL)-00.indd 38 2015. 1. 5. 5:10

04 Szuflady	Najlepsze miejsce do przechowywania mięs lub suchych produktów żywnościowych. Przechowywana żywność powinna być szczelnie owinięta folią lub innym przeznaczonym do tego celu materiałem bądź umieszczona w pojemnikach.
05 Półki lodówki	Służą do przechowywania produktów ogólnospożywczych wymagających chłodzenia.
06 Pojemniki na drzwiach	Przeznaczone są do przechowywania dużych pojemników lub butelek itp.
07 Szuflada na owoce i warzywa	Pozwala zachować świeżość przechowywanych owoców i warzyw. Została opracowana specjalnie w celu kontroli poziomu wilgotności w jej wnętrzu.

DA68-03176P (PL)-00.indd 39 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

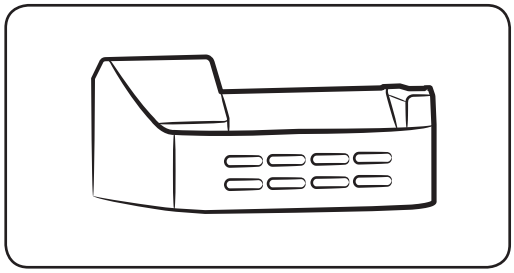

Pojemnik GUARD FRE-UPP (opcjonalny)

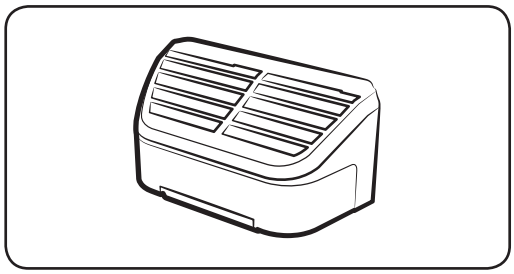

Osłona kostkarki do lodu COVER-ICE MAKER

UWAGA

Aby zyskać więcej miejsca, produkty żywnościowe można przechowywać w pojemniku Guard FRE-UPP używanym zamiast pojemnika na lód i zdjąć osłonę kostkarki do lodu COVER-ICE MAKER.
Po zdjęciu pojemnika na lód na panelu wyświetlacza będzie migać kontrolka ICE OFF (Lód wył.).
Ponadto można wyjąć górną szufladę zamrażarki, ponieważ nie wpływa to na właściwości mechaniczne ani termiczne urządzenia.
Zadeklarowana pojemność komory na zamrożoną żywność jest obliczana z założonym pojemnikiem Guard FRE-UPP, ale bez osłony kostkarki do lodu COVER-ICE MAKER i górnej szuflady.

Wyjmowanie akcesoriów zamrażarki

Czyszczenie i zmiana układu wnętrza zamrażarki jest prosta.

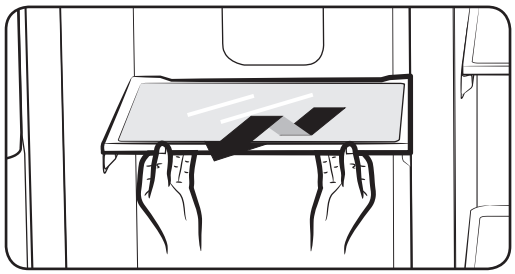

1. Wyjmij szklaną półkę, wyciągając ją maksymalnie daleko. Następnie ostrożnie unieś ją i wyjmij.

DA68-03176P (PL)-00.indd 40 2015. 1. 5. 5:10

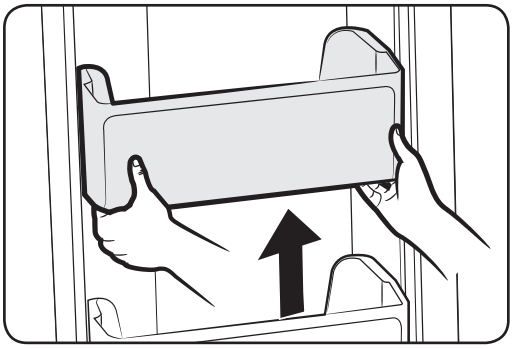

2. Pojemnik na drzwiach wyjmij, trzymając go obiema rękami i lekko unosząc.

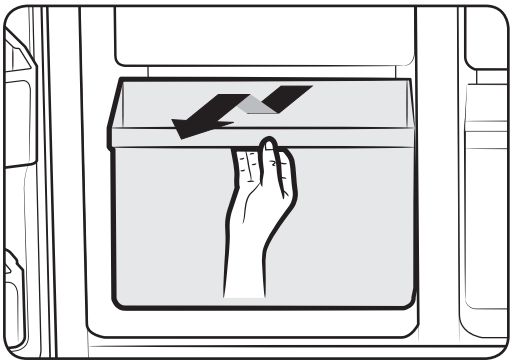

3. Wyjmij szufladę z tworzywa sztucznego, wyciągając ją i równocześnie lekko unosząc.

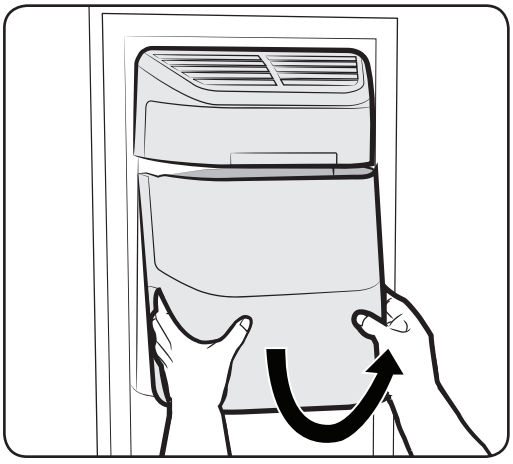

4. Pojemnik na lód (zamrażarka)
Wyjmij pojemnik na lód, unosząc go i powoli wyciągając.

- Złap za uchwyt w sposób pokazany na rysunku.
- Unieś lekko dolną część.
- Wyciągnij powoli pojemnik na lód.

UWAGA

Nie stosuj nadmiernej siły podczas zdejmowania osłony.
W przeciwnym razie może ona pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

DA68-03176P (PL)-00.indd 41 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

Wyjmowanie akcesoriów lodówki

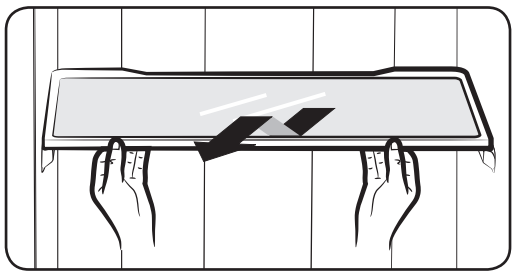

1. Wyjmij szklaną półkę chroniącą przed rozlewaniem, wyciągając ją maksymalnie daleko. Następnie ostrożnie unieś ją i wyjmij.

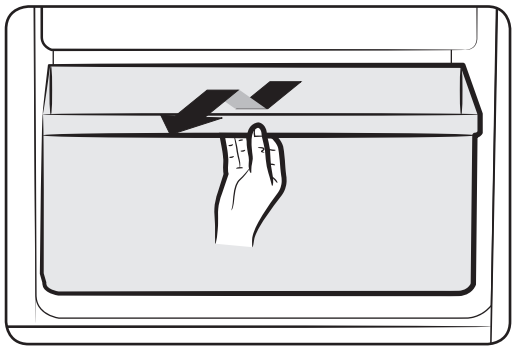

2. Szufladę na owoce i warzywa wyjmij, naciskając wcięcia po lewej i prawej wewnętrznej stronie osłony pojemnika na warzywa Veggie Box/pojemnika suchego Dry Box i pociągając ją ku przodowi.
Przytrzymując szufladę jedną ręką, unieś ją nieco, równocześnie pociągając ku przodowi, a następnie wyjmij ją z lodówki.

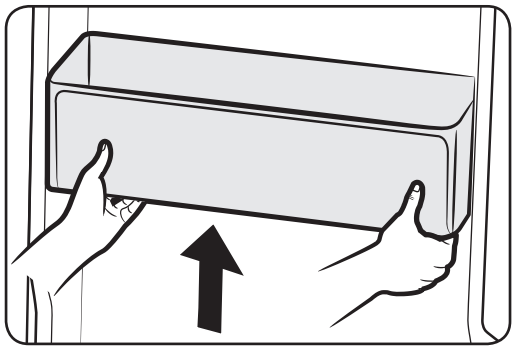

3. Głęboką półkę na drzwiach do przechowywania pojemników i butelek wyjmij, trzymając ją obiema rękami i lekko unosząc.

UWAGA

Przed wyjęciem akcesoriów sprawdź, czy wykonaniu tej czynności nie przeszkadzają żadne produkty żywnościowe.
O ile to możliwe, wyjmij żywność, aby zmniejszyć ryzyko wypadku.

DA68-03176P (PL)-00.indd 42 2015. 1. 5. 5:10

Czyszczenie lodówki

⚠ OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani wybielacza (np. Clorox™). Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i stwarza ryzyko pożaru.

⚠ PRZESTROGA

Nie wolno spryskiwać wodą lodówki podłączonej do zasilania, gdyż stwarza to ryzyko porażenia prądem.
Do czyszczenia lodówki nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani detergentów samochodowych ze względu na ryzyko pożaru.

Wymiana lampki oświetlenia wnętrza

UWAGA

W razie konieczności wymiany lampki LED należy skontaktować się z serwisantem.

Wymiana filtra wody

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko zalania wodą, NIE używaj filtrów wody innych producentów w lodówce firmy SAMSUNG. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE FILTRÓW WODY FIRMY SAMSUNG. Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenia, w tym między innymi uszkodzenia mienia, spowodowane przez wyciek wody wynikający z używania filtra wody innego producenta.
Lodówki firmy SAMSUNG przeznaczone są do współpracy WYŁĄCZNIE z filtrami wody produkowanymi przez firmę SAMSUNG.

Kontrolka Filter Indicator (Wskaźnik filtra) informuje o terminie wymiany wkładu z filtrem wody.
Gdy kontrolka wskaźnika filtra zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że nadeszła pora na wymianę filtra.
Aby użytkownik miał czas nabyć nowy filtr, czerwona kontrolka zaczyna świecić przed wyczerpaniem pojemności aktualnie zainstalowanego filtra.
Wymiana filtra w odpowiednim czasie pozwala korzystać z najświeższej i najczystszej wody z lodówki.

DA68-03176P (PL)-00.indd 43 2015. 1. 5. 5:10

Obsługa

UWAGA

Dotyczy tylko modeli zewnętrznych

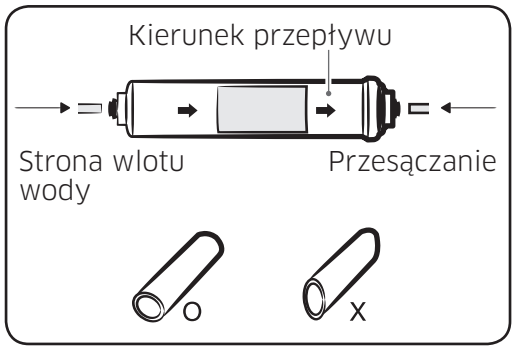

1. Zamknij dopływ wody.
2. Obserwuj kierunek przepływu w na filtrze.
3. Wsuwaj przewód doprowadzający wodę do wlotu filtra, aż przewód się zatrzyma.

UWAGA

Musisz również sprawdzić, czy cięcie jest wykonane pod kątem prostym. Cięcie pod innym kątem może powodować wyciekanie wody.

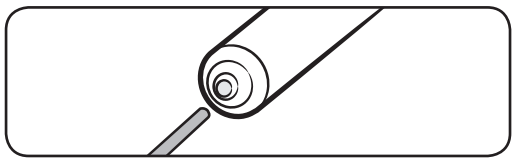

4. Po wsunięciu przewodu zaciśnij mocno zacisk. Zacisk mocuje przewód.

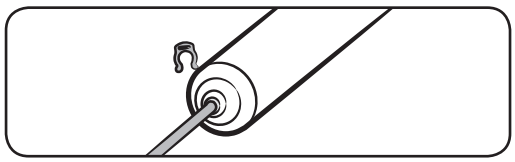

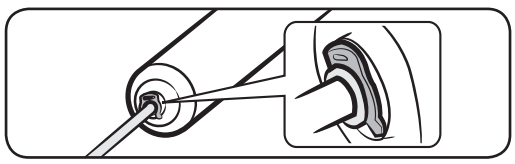

5. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do wycieku. Jeżeli tak, powtórz kroki 1, 2, 3, 4. Jeżeli wyciek się utrzymuje, przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
6. Po zakończeniu procedury naciśnij przycisk Ice Type (Typ lodu) na 3 sekundy, aby zresetować harmonogram wymiany filtra.

DA68-03176P (PL)-00.indd 44 2015. 1. 5. 5:10

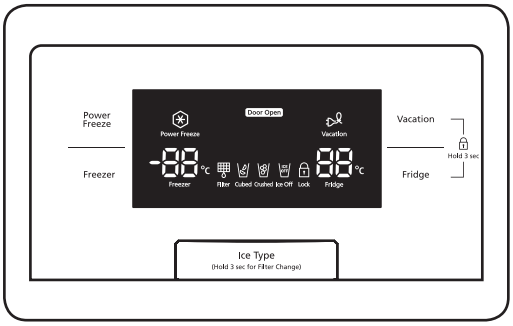

7. Na koniec nalej 1 l wody przez dozownik wody i wylej ją. Nim zaczniesz pić wodę z dozownika, upewnij się, że wypływająca woda jest czysta.

UWAGA

Nowo zainstalowany wkład z filtrem wody może spowodować wytryśnięcie wody z dozownika. Jest to spowodowane powietrzem, które dostało się do przewodu. Nie powinno to wpływać niekorzystnie na działanie urządzenia.

Zamawianie filtrów zapasowych

Aby zamówić kilka wkładów z filtrem wody, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

- Filtr wewnętrzny – HAFIN2/EXP
- Filtr zewnętrzny – HAFEX/EXP

DA68-03176P (PL)-00.indd 45 2015. 1. 5. 5:10

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie
Urządzenie nie działa lub nie chłodzi wystarczająco.	• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona. • Czy na panelu wyświetlacza ustawiona jest prawidłowa temperatura? Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Czy lodówka jest narażona na bezpośrednie nasłonecznienie lub urządzenie stoi zbyt blisko źródła ciepła? Jeżeli tak, urządzenie może nie być w stanie chłodzić wystarczająco dobrze. Zainstaluj lodówkę w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, z dala od źródeł ciepła. • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany, co utrudnia prawidłową wentylację? Jeżeli tak, urządzenie może nie być w stanie chłodzić wystarczająco dobrze. Ustaw lodówkę w odpowiedniej odległości od ściany. • Czy w lodówce nie znajduje się zbyt wiele żywności, która blokuje wentylację? Aby utrzymywać właściwą temperaturę w lodówce, nie wypełniaj jej zbyt dużą ilością produktów.
Żywność w lodówce jest zamrożona.	• Czy na panelu wyświetlacza ustawiona jest prawidłowa temperatura? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę. • Czy w pomieszczeniu panuje bardzo niska temperatura? • Czy przechowywano produkty o dużej zawartości wody w najchłodniejszej części lodówki? Spróbuj przenieść te produkty na inne półki lodówki zamiast przechowywać je w szufladzie CoolSelect Zone™.
Z urządzenia dobiegają nietypowe dźwięki lub hałas.	• Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana i stabilna. • Czy tył lodówki znajduje się zbyt blisko ściany, co utrudnia prawidłową cyrkulację powietrza? • Czy jakiś przedmiot nie wpadł za lub pod lodówkę? • Z wnętrza lodówki dobiegają trzaski. Jest to zjawisko normalne. Powodują je różne akcesoria kurczące się lub rozszerzające w zależności od temperatury panującej we wnętrzu lodówki.

DA68-03176P (PL)-00.indd 46 2015. 1. 5. 5:10

Problem	Działanie
Przednie narożniki urządzenia są gorące i dochodzi do powstawania skroplin.	• Pewna ilość ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w przednich narożnikach lodówki zainstalowano elementy przeciwkondensacyjne mające zapobiegać skraplaniu. • Czy drzwi lodówki są uchylone? Kondensacja może wystąpić, gdy drzwi przez długi czas pozostają otwarte.
Urządzenie nie dozuje lodu.	• Czy upłynęło 12 godzin od momentu instalacji przewodu doprowadzającego wodę, zanim rozpoczęto wytwarzanie lodu? Lód może wytwarzać się dłużej, jeżeli temperatura nie jest odpowiednio niska, jak np. w przypadku pierwszej instalacji. • Czy przewód doprowadzający wodę jest drożny, a zawór odcinający otwarty? • Czy została wyłączona ręcznie funkcja wytwarzania lodu? Upewnij się, czy dla funkcji Ice Type (Typ lodu) wybrano opcję Cubed (Lód w kostkach) czy Crushed (Lód pokruszony). • Czy w pojemniku na lód nie znajduje się zablokowany lód? • Czy temperatura w zamrażarce nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą temperaturę zamrażarki.
Z lodówki dobiega dźwięk bulgoczącej wody.	• Jest to normalne. Bulgocze czynnik chłodniczy krążący po lodówce.
W lodówce czuć nieprzyjemny zapach.	• Czy w lodówce znajduje się zepsuty produkt? • Produkty spożywcze o intensywnym zapachu (np. ryby) przechowuj szczelnie zamknięte. • Okresowo czyść zamrażarkę i wyrzucaj zepsute jedzenie. Podczas czyszczenia wnętrza urządzenia żywność przenieś w inne miejsce i odłącz urządzenie od zasilania. Przetrzyj lodówkę suchą szmatką po 2–3 godzinach, a następnie pozwól na cyrkulację powietrza w lodówce.

DA68-03176P (PL)-00.indd 47 2015. 1. 5. 5:10

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie
Na ściankach zamrażarki tworzy się szron.	• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany? Usuń wszystko, co może zasłaniać otwór wentylacyjny, aby przywrócić swobodny obieg powietrza. • Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przechowywanymi produktami, aby zapewnić swobodny obieg powietrza. • Czy szuflada zamrażarki jest prawidłowo domknięta? Jeżeli szuflada zamrażarki nie jest starannie domknięta lub coś ją blokuje, wilgoć z zewnątrz może dostać się do środka zamrażarki i spowodować utworzenie dużej ilości szronu.
Dozownik wody nie działa.	• Czy przewód doprowadzający wodę jest drożny, a zawór odcinający otwarty? • Czy przewód doprowadzający wodę został przygnieciony lub skręcony? Sprawdź, czy przewód nie jest niczym przygnieciony i jest swobodnie ułożony. • Czy zbiornik na wodę zamarzł z powodu zbyt niskiej temperatury w lodówce? Spróbuj wybrać wyższą temperaturę na głównym wyświetlaczu. • Sprawdź, czy filtr jest poprawnie zainstalowany. Jeżeli nie, dozownik wody nie będzie działać.

DA68-03176P (PL)-00.indd 48 2015. 1. 5. 5:10

Schemat obwodu

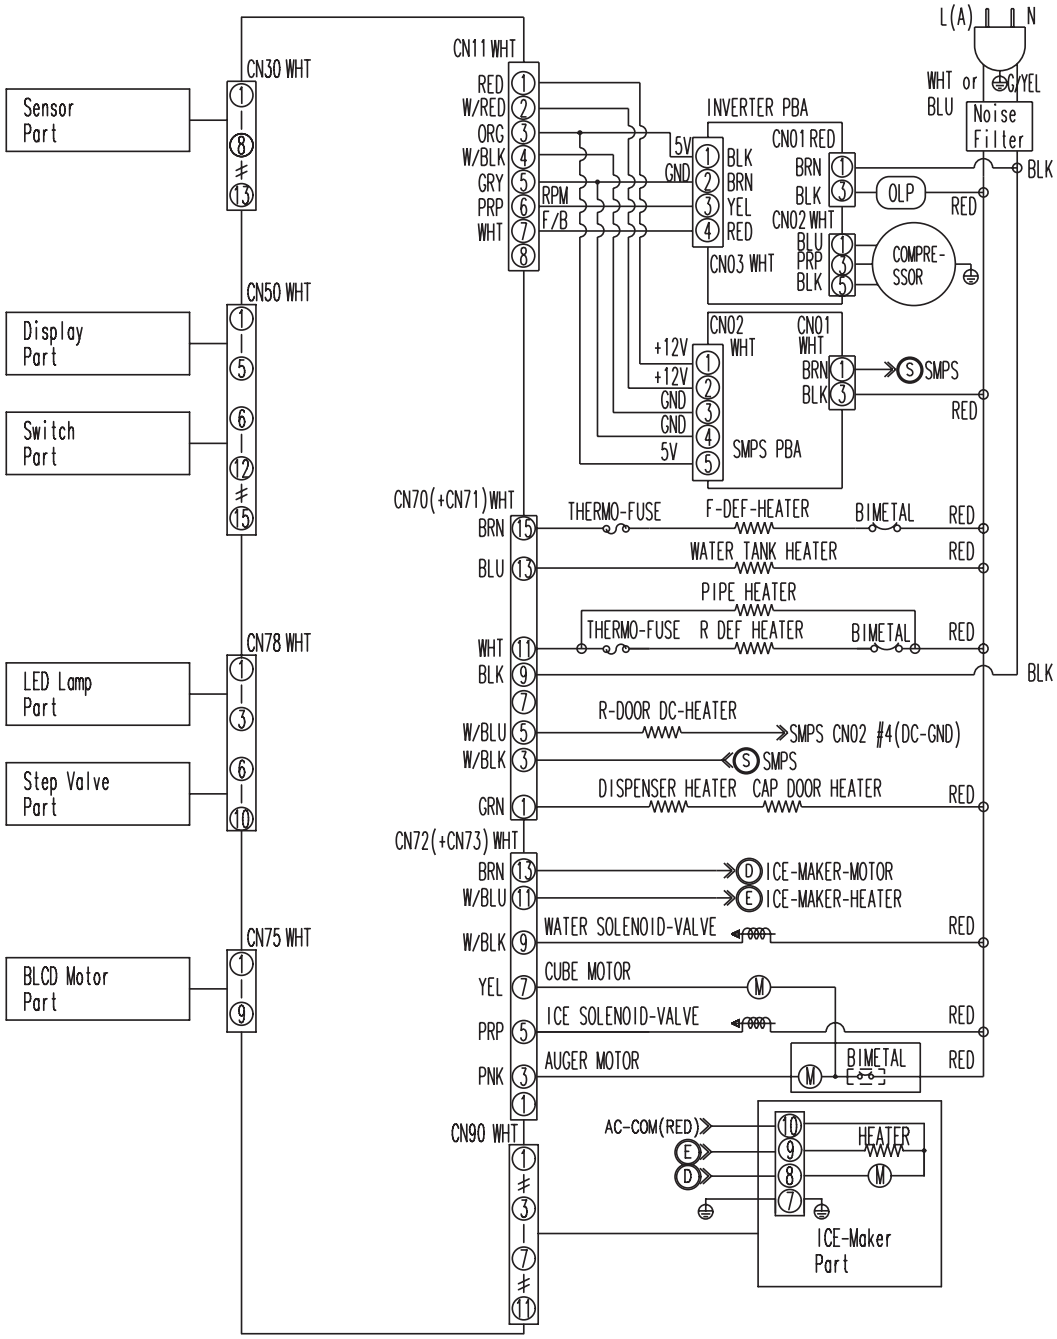

Notatki

Notatki

Zakresy temperatur otoczenia

Opisywane urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie lodówki/zamrażarki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi.
W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować temperaturę.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Poland

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SAMSUNG

Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support

DA68-03176P-00